

irit[®]
www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Импорт Экспорт Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «ЕвроИмпорт» (Россия), 121248, г.Москва, Кузнецовский пр-кт, д.15

irit[®]

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации

Manual Instruction




Ножеточка электрическая
Knife sharpener

IR-5830

Дата ремонта « » _____ 20 г. Содержание ремонта _____ _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ печать сервисного центра Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ /	Дата ремонта « » _____ 20 г. Содержание ремонта _____ _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ печать сервисного центра Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ /
--	--

Descriptions

1. Slot for straight edge blade knife's sharpening.
2. Turning on cap with slots.
3. Slot for screwdriver's sharpening.
4. Slot for wave edge blade knife's sharpening.
5. Slot for scissors sharpening.
6. Turn off button.

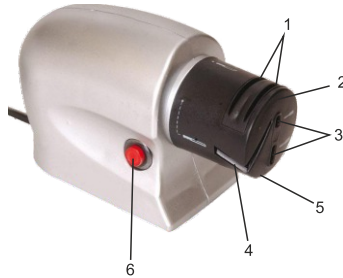

Safety measures

Attention!

- Please, keep the following rules to avoid injury in the process of using the knife sharpener:
 - 1. For your safety read the instruction book carefully before using.
 - 2. To protect against risk of electrical shock, do not immerse appliance in water or other liquid.
 - 3. Avoid contact with children.
 - 4. After using and before cleaning, remove plug from wall outlet.
 - 5. Avoid contact with moving parts.
 - 6. Do not operate any appliance or other electrical equipment with a damaged cord or plug, or damaged in any manner.
 - 7. Do not use outdoors.
 - 8. Use only for sharpening of a knife, scissors and screwdriver.
-
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Use

- Use for straight and wave edge blade knife, scissors, screwdriver sharpening.
- Knife sharpener is quick and simple way to knife's sharpening.
- By virtue of special holder blade fail-safe fix in slot.

- 1. Plug in 220V wall outlet.
- 2. Press and hold big red button to turn on, slowly draw the knife in grinding slot back and forth to sharpening, this operation should be repeated three times in each of 2 slots by turn. The knife's edge always should be parallel to table's surface, except of case of knife tip sharpening. In the process of knife tip sharpening, lightly lift knife handle up to curved knife's piece pose within the blade guide wheel. Should take about 1 sec, to sharpening of 5 cm of blade. For example, to sharpening of 15 cm of blade, should take about 3sec for each blade guide wheel.
- 3. To sharpening of wave edge knife or scissors, turn on the cap with slots in convenient position, after it put the blade in the right slot. Press turn on button and slowly draw the knife in grinding slot back and forth to sharpening.
- 4. To sharpening of screwdriver put the screwdriver's tip in right slot and push turn on button.
- 5. Just after sharpening, blade should be carefully without pressure press the knife against the wood bar (you can use edge of cutting board) or piece of plastic and slide to polish razor sharp edge that can be emerged. If you don't do it, sometimes some pieces of cutting products (especially solid food, for example raw smoked food) will be stick in blade. It's not healthful. Before using recommended clean a knife.

Technical parameters:

Power: 20 W

Voltage: 220V/50Hz

Dimension: 15x6,1x9 cm

Working life is 2 years

The date of manufacture is marked on the packaging.

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household usage only.

Do not leave unattended!

Made in China



Описание

1. Пазы для заточки ножей с гладким лезвием
2. Вращающаяся крышка с разрезами
3. Пазы для заточки отверток
4. Паз для заточки ножей с зазубренными лезвиями
5. Паз для заточки ножниц
6. Кнопка включения



Меры безопасности

- **Внимание!** Во избежание получения травм в процессе использования ножеточки всегда соблюдайте следующие правила:
- 1. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию;
- 2. Не допускайте попадания влаги на прибор и не опускайте его в воду и другую жидкость;
- 3. Не допускайте попадания прибора в руки детей;
- 4. Всегда выключайте ножеточку из розетки после использования, перед чисткой;
- 5. Не дотрагивайтесь до подвижных элементов;
- 6. Не используйте ножеточку, если поврежден кабель или любой другой элемент;
- 7. Ножеточка пригодна для использования только в помещении;
- 8. Используйте данный прибор только для заточки ножей, ножниц и отверток.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.

Использование

- Используется для заточки ножей как с гладким, так и с зазубренным лезвием, а также ножниц и отверток.
- Ножеточка - это быстрый и легкий способ заточить кухонные и другие ножи.
- Лезвие надежно фиксируется в отверстии, благодаря специальным держателям.

- 1) Включите кабель питания устройства в розетку.
- 2) Для включения используйте большую красную кнопку и удерживая ее большим пальцем медленно проводите ножом в разрезе вперед и назад для заточки три раза поочередно в каждом из 2-х пазов. Заточиваемый край ножа должен быть параллелен столу, за исключением заточки кончика ножа. При заточке кончика ножа слегка поднимите вверх ручку ножа, чтобы закругленный участок лезвия прошел по направляющей. Когда проводите лезвием по направляющей на заточку 5 сантиметров лезвия тратьте примерно 1 секунду. Например, для заточки лезвия длиной 15 сантиметров нужно затратить примерно 3 секунды для каждого провода лезвия по направляющей.
- 3) Для заточки ножниц или ножей с зазубренным лезвием поверните крышку с разрезами в удобное положение и вставьте лезвие в специальный слот. Нажмите кнопку включения и медленно проводите лезвием в разрезе для заточки.
- 4) Для заточки отверток вставьте кончик отвертки в специальный разъем и нажмите кнопку включения.
- 5) Сразу после заточки рекомендуем аккуратно, без сильного давления провести острием лезвия от ручки до кончика ножа (ножниц) по ненужной деревянной палочке (подойдет край разделочной доски) или кусочку пластика, чтобы снять миниатюрные «заусенцы», возникшие при заточке. Подобные «заусенцы» будут цеплять разрезаемый продукт и накапливать миниатюрные частицы продукта (особенно плотных продуктов, таких как сырокопчености и т.д.). Перед резкой продуктов аккуратно вымойте лезвие ножа и протрите его тканью.

Гарантия производителя составляет 12 месяцев с момента продажи через розничную сеть, при строгом соблюдении настоящих правил и требований к эксплуатации. Претензии принимаются по месту приобретения товара, при наличии кассового чека.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее напряжение: 220В/50Гц
Потребляемая мощность: 20 Вт
Размер ножеточки: 15х6,1х9 см

Дата изготовления указана на упаковке.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.

Товар предназначен только для бытовых целей.
Не оставлять без присмотра!

Сделано в Китае.

СРОК СЛУЖБЫ: 2 ГОДА
Сделано в Китае



