

## Переворот защелки в ЗКП-2

Переворот защелки производится путем разборки и последующей сборки замочного изделия. Потребуется: крестовая и шлицевая отвертки, гаечный ключ 8х10, кернер и молоток.

1. Располагаем замочное изделие на ровной горизонтальной поверхности кнопками вниз.
2. Откручиваем крестовой отверткой четыре винта М4х10 и снимаем блок пружин с рычагом (рис. 1).

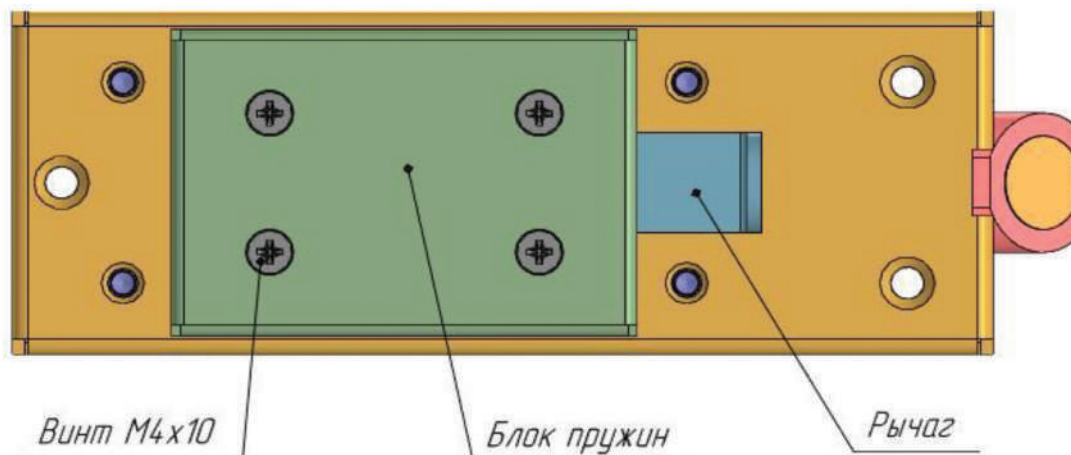


Рис. 1.

3. Извлекаем десять кодирующих пластин (сувальд), отметив предварительно расположение скоса на каждой из них относительно оси корпуса замка. (рис. 2).

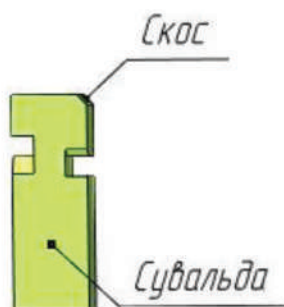


Рис. 2.

4. Далее переворачиваем замочное изделие кнопками вверх.
5. Откручиваем крестовой отверткой четыре винта М4х10, снимаем два корпуса с кнопками и крышку замка (рис. 3).

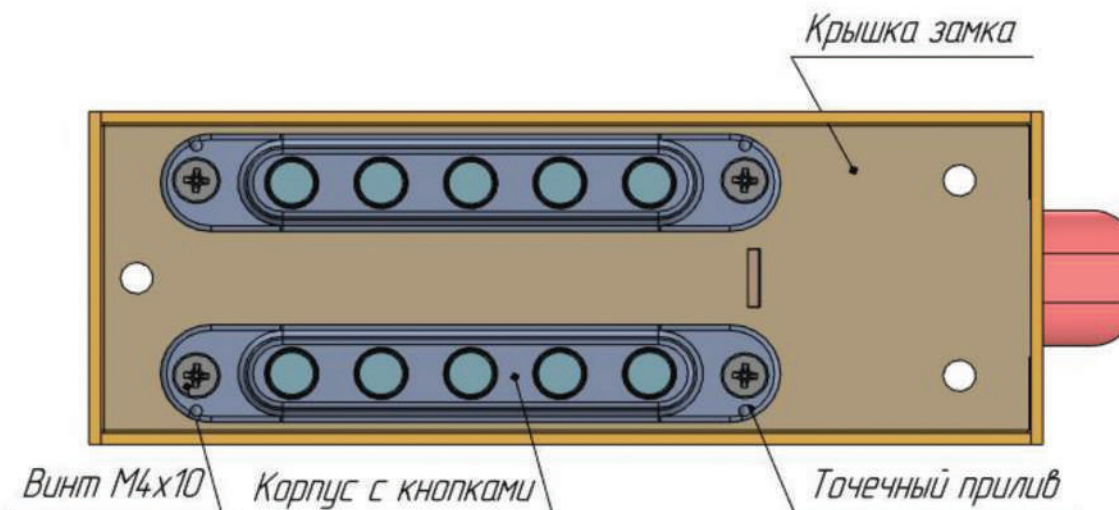


Рис. 3.

6. Снимаем ригель вместе с двумя боковыми П-образными пластинами – направляющими и отделяем их от ригеля.
7. Теперь начинаем разбирать сам ригель. Отмечаем, какое положение относительно ползуна ригеля имеет скос пальца защелки. Отворачиваем гаечным ключом 8х10 гайку М5. Шлицевой отверткой выворачиваем шпильку. Вынимаем палец защелки с обоймой, втулкой и пружинами (3 шт. - не показаны) из пазов ползуна (рис. 4).

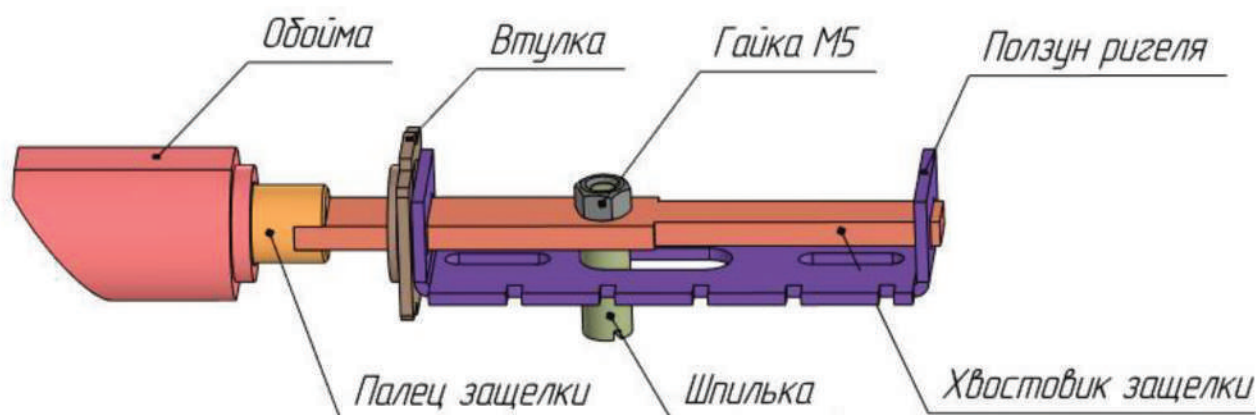


Рис. 4.

8. Разворачиваем на 180° вокруг оси палец защелки относительно старого положения вместе с обоймой и вставляем их обратно в ползун (начиная с большего паза), поставив на свои места все пружины и втулку.
9. Наживляем шпильку и заворачиваем шлицевой отверткой до упора в отверстие хвостовика защелки со стороны ползуна.
10. На шпильку наворачиваем ключом 8х10 гайку М5 до упора. Далее стопорим ее с помощью кернера и молотка в трех точках.
11. Помещаем на собранный ригель две боковые П-образные направляющие и устанавливаем в корпус замка, совместив втулку и направляющие с пазами в корпусе замка.
12. Устанавливаем крышку замка, совместив все пазы на ней с выступающими элементами замочного изделия.
13. Помещаем на крышку замка два корпуса с кнопками, разместив точечными приливами наружу от оси замка (рис. 3). Закрепляем их с помощью четырех винтов М4х10.
14. Переворачиваем замочное изделие кнопками вниз.
15. Возвращаем на место десять кодировочных пластин. Сувальды некодовых кнопок должны быть установлены скосом в направлении от оси корпуса замка.
16. Помещаем на корпус замка блок пружин с рычагом, совместив шпильку с отверстием в рычаге. Рычаг должен располагаться со стороны обоймы защелки (рис. 1). Заворачиваем крестовой отверткой четыре крепежных винта М4х10.

